




Trin 1: Monter fundamentpladen/stålbasen og dernæst stolpen og bærebjælken, som vist nedenfor. **Bemærk:** Stolper kan monteres på to måder: enten oven på beton (a) eller indstøbt i beton (b).

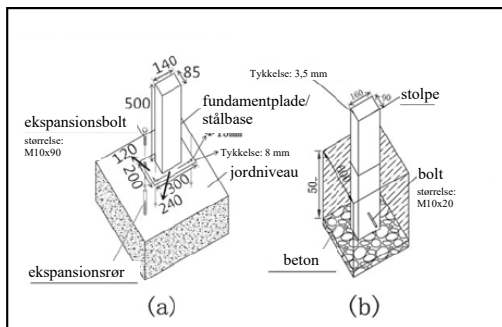


Trin 2: Når stolperne er monteret, skal du sætte bærebjælkerne ned i stolpernes indhak og fastgøre dem med skruer. Stolperne og bærebjælkerne udgør den primære ramme.

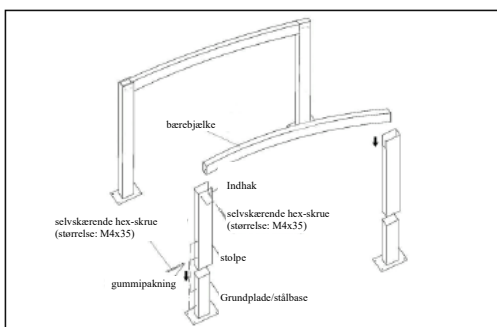


Trin 3: Monter spændeskinnen i tagrendeprofilen. Vær opmærksom på, at de korte skinner skal monteres på tagrendernes ender.

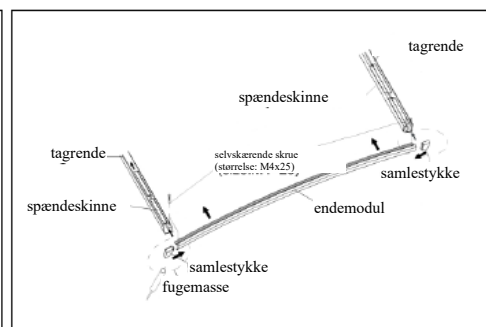


Trin 4: ① Monter stållægterne på endemodulet ved brug af skruer. ② Monter de nederste samleskinner på tagrenden og stållægterne, og fastgør med skruer.

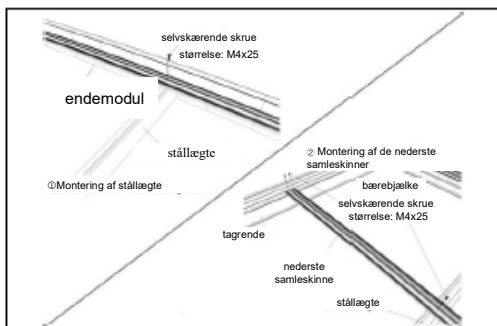


Trin 5: Monter stållægterne og de nederste samleskinner som vist i trin 4; derefter er tagrammen fuldt samlet.

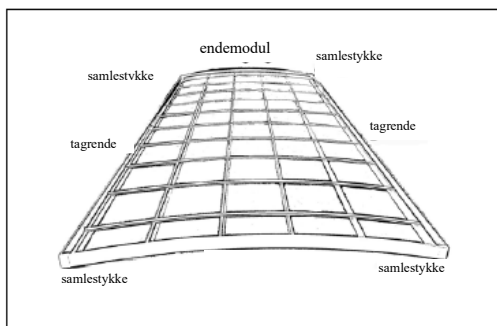


Trin 6: Løft tagrammen, og læg den oven på den primære ramme, som vist på nedenstående billede (tagrammens samlede vægt er cirka 86 kg, så der bruges 3-4 personer til at løfte. Det ideelle er én person i hvert hjørne – altså i alt 4 personer - for at bringe enheden sikkert på plads).

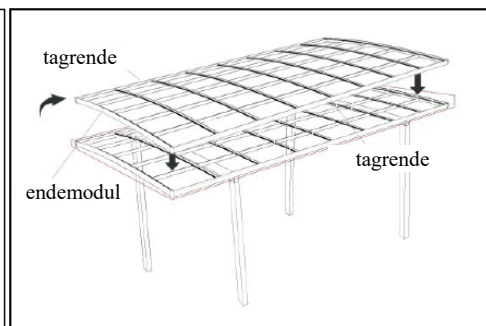


Trin 7: Monter tagrammen (den sekundære ramme) og tagrenden på den primære ramme med de dertil beregnede skruer.

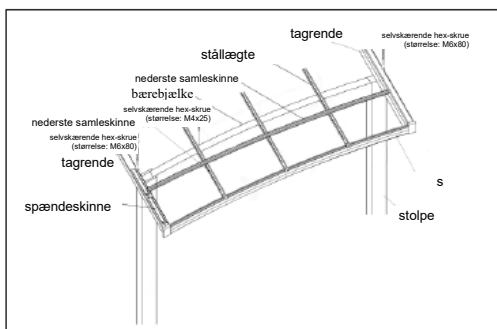


Trin 8: Monter pc-tagpladen. Bemærk: Fjern beskyttelsesfilmen på tagpladen (på begge sider) ① Monter de to ender af tagpladen i spændeskinnen ② Placer den øverste samleskinne oven på tagpladen og den nederste samleskinne (tagpladen skal være placeret mellem den nederste samleskinne og den øverste samleskinne), og fastgør med skruer.

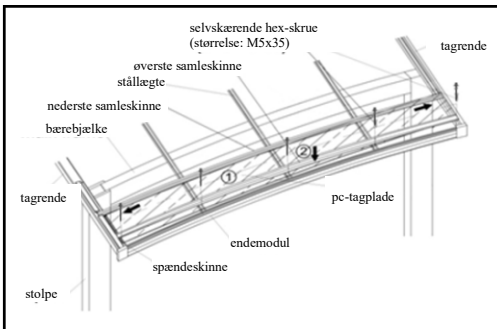


Trin 9: ③ Monter den anden tagplade. ④ Placer den øverste samleskinne, og fastgør med skruer. Monter den første tagplade fra endemodulet, og fortsæt derefter i rækkefølge med de andre tagplader.

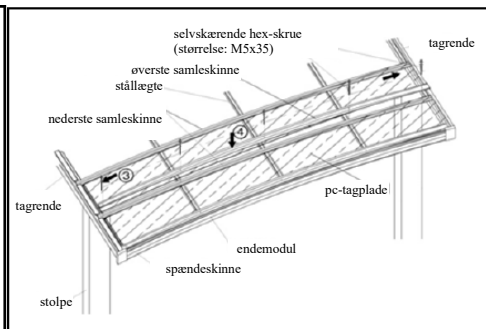

Trin 10: (a) Detaljeret visning for montering af øverste og nederste samleskinne. (b) Detaljeret visning for montering af øverste samleskinne og endemodul. (c) Detaljeret visning for montering af spændeskinne og tagplade.

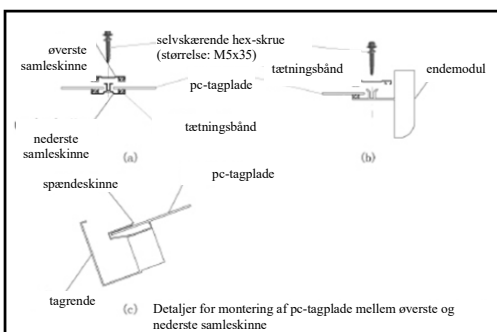

Trin 11: Monter nedløbsrøret og nedløbet

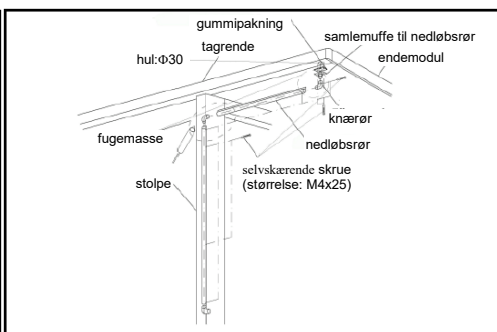

Trin 12: Carporten er færdig.

