




Trin 1: Monter fundamentpladen/stålbasen og dernæst stolpen og bærebjælken (hovedrammen), som vist nedenfor

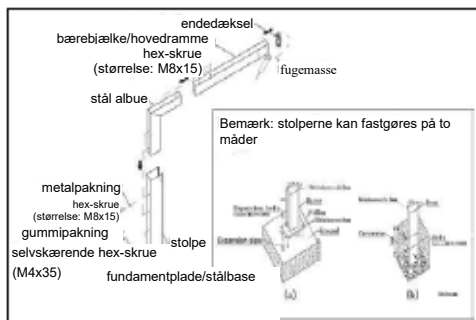


Trin 2: Forbind sidemodul og endemodul ved brug af selvskærende skruer

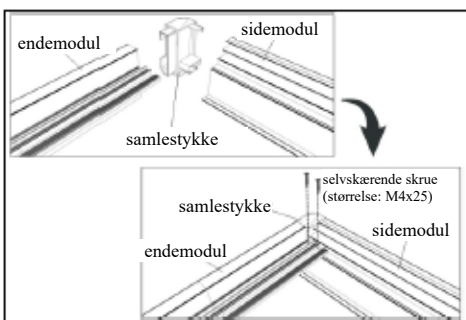


Trin 3: Forbind endemodul og tagrenden ved brug af selvskærende skruer

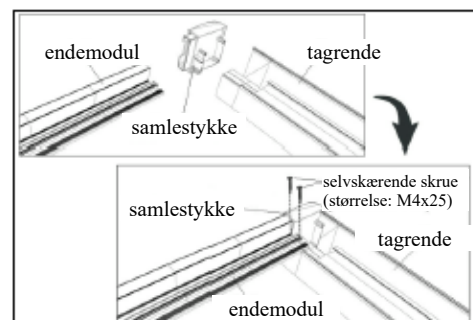


Trin 4: Sørg for, at alle rammer er placeret vinkelret på hinanden

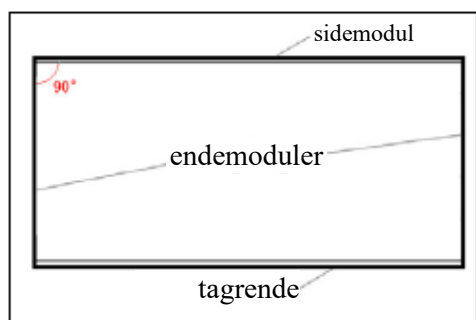


Trin 5: Læg stålægten ud mellem endemodulerne, og monter begge ender med selvskærende skruer

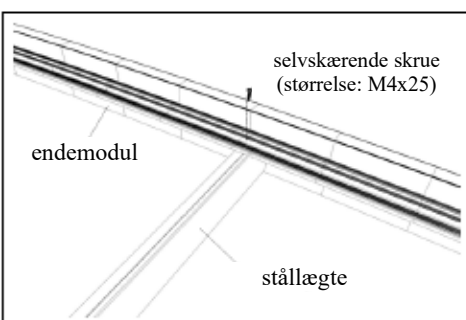


Trin 6: Monter alle stålægterne som vist i trin 5

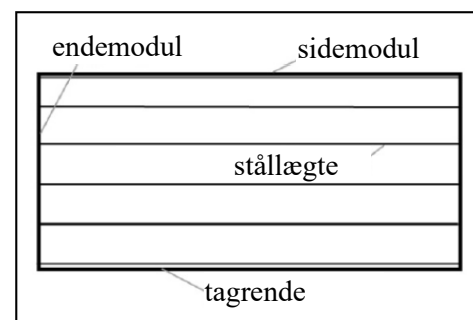


Trin 7: Læg den nederste samleskinne ud, og monter den på sidemodul og stålægten ved brug af skruer

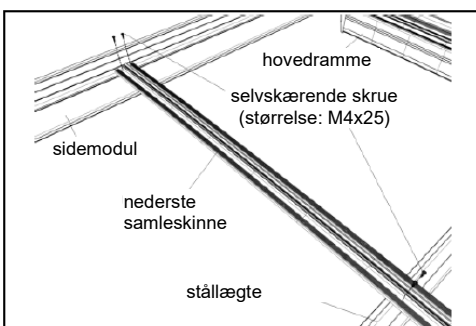


Trin 8: Monter alle de nederste samleskiner på stålægterne, som vist i trin 7

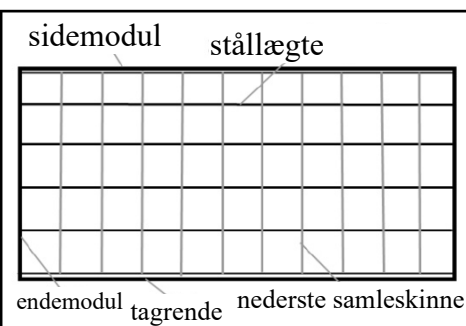


Trin 9: Løft tagkonstruktionen, og læg den oven på hovedrammen/bærebjælken (tagrammens samlede vægt er cirka 46 kg, så der skal bruges 2-3 personer til at løfte den. Det ideelle er én person i hvert hjørne – altså i alt 4 personer - for at bringe enheden kontrolleret på plads.

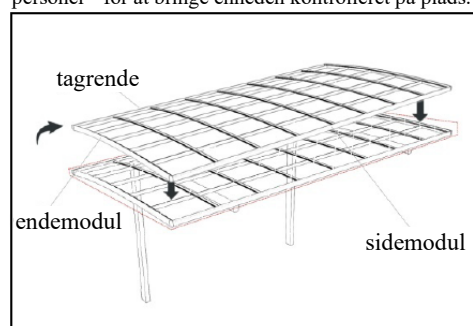


Trin 10: Monter hovedrammen (bærebjælken) på sidemodul, og monter dækslet til hovedrammen i fordybningen på sidemodul.

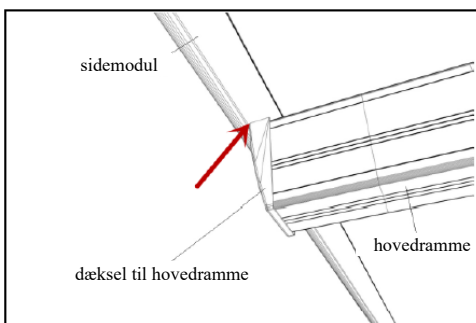


Trin 11: Monter tagrenden og stålægterne på hovedrammen (bærebjælken) med skruer

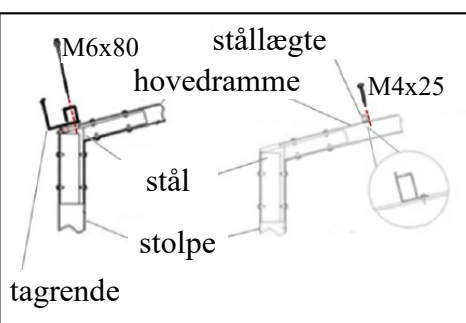


Trin 12: Fastgør alle kontaktpunkter, som vist i trin 11

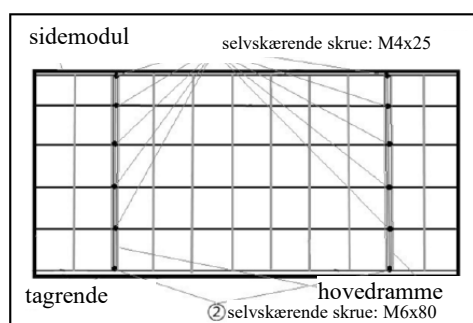


Trin 13: Monter tagpladerne 1 til 11 i rækkefølge (husk først at fjerne beskyttelsesfilmen på tagpladen)

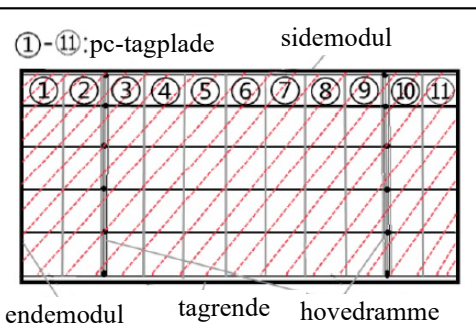

Trin 14: Læg de øverste tagspær ud på tagpladen, og fastgør dem med skruer

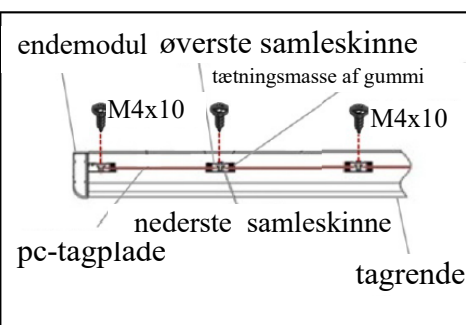

Trin 15: Monter nedløbsrøret og nedløbet

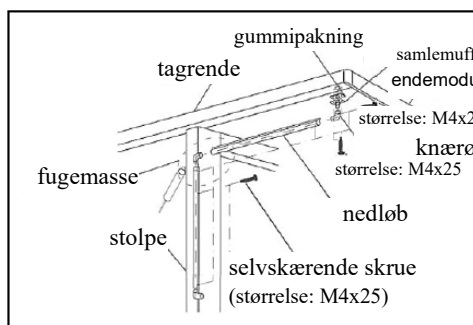



Selvkørende hex-skrue M4X35



Skrue med rundt hoved M4X10



Selvkørende skrue M4X25




Hex-skrue M8X15



Ekspansionsbolt (illustration skal udskiftes) M10X100



Samlestykke til endemodul og sidemodul

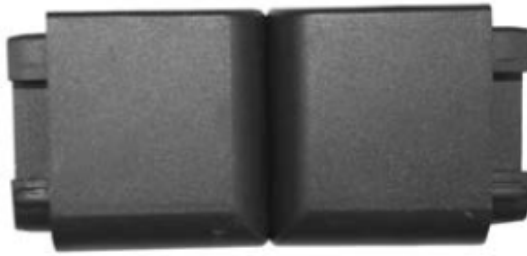


Samlestykke til tagrendemodul og endemodul



Selvkørende skrue M6X80



Fundamentplade/ stålbase

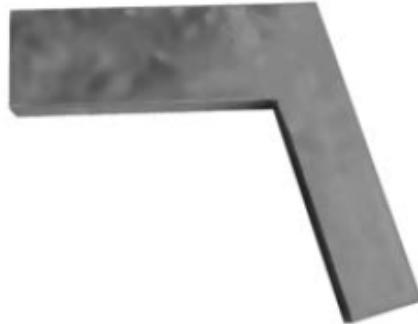

Knæ i stål



Gummipakning



Bøjning



Muffe til nedløb



Dæksel til hoveddrømme

VÆRKTØJ:



Elektrisk boremaskine



Hammer



Skruenøgle



Gummihammer



Målebånd



Fugemasse



Skruetrækker



Vaterpas